



Telecrane F21-2S Sender / Modtager

FJERNBETJENING • TELEMETRI • MOTORSTYRING • SW/HW UDVIKLING • PRODUKTION



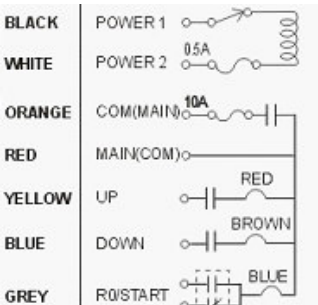
Sender



Modtager

Beskrivelse

Telecrane 2 knaps sender med start knap og nød stops magnet.

Funktioner	Applikationer
<ul style="list-style-type: none">• 5 Relæ / kontrol udgange• Hver knap kan programmeres individuelt eller i forbindelse med andre. Knapperne kan blandt andet programmeres til "Normal" "Toggle" "On / Off".• Der kan tilkobles flere sendere til samme modtager.• Arbejds afstand op til 100m i frit sigte.• Selv diagnosticering med fejl koder.• Batteri lav indikation på sender.• 2 AA batterier (Ikke genopladelige). Op til 4 måneders forbrug.	<ul style="list-style-type: none">• Kraner.• Hejse.• Fjernbetjening.• Dreje arme.• Dør styring.• Låse kontrol.• Ventil styring.
Forbindelser	Tekniske data
<p><u>Sender:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Magnet nødstop• Intern 2 x AA batterier <p><u>Modtager:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Forsyning : 12 – 24VDC 	<p>Frekvens: 415~483MHz. Sender output: 10mW Modtager følsomhed: 110dbm Kanal selektivitet: Mere end 80dB Frekvens kontrol: Krystal kontrolleret Temperatur område: -35C ~ +75 C. Kasse struktur: Glas – fiber. Relæ output: 7A / 250 VAC Beskyttelse: IP65. Dimensioner: Sender: LxBxH: 130 x 45 x 22 mm. Vægt: 129g uden batterier. Modtager: LxBxH: 185 x 85 x 85 mm. Vægt: 550 g uden kabel.</p>
Yderligere information	Tilbehør
Telecrane manual: USM_Telecrane.PDF F21-2S bruger manual: INS_F21-2S.PDF Godkendelser: APR_F21-2S.PDF	F21-2S Sender og modtager F21-2S sender Antenne 3db Antenne Kabel Batterier AA Alkaline
	Ordre kode